

Gehen Sie bei der Montage bitte gemäß der Skizze wie folgt vor:


Legen Sie die Edelstahl-Abdeckung ④ auf die Bodenplatte ③.

Verbinden Sie dann die Säule ⑤ mit der Bodenplatte. Benutzen Sie dazu die Schraube ① und die Unterlegscheiben ②.

Ziehen Sie bitte die Schraube fest zu.

Schrauben Sie dann auf den Absperrständer die Kassette mit dem Gurtband.

Der Abgrenzungsständer ist jetzt einsatzbereit!

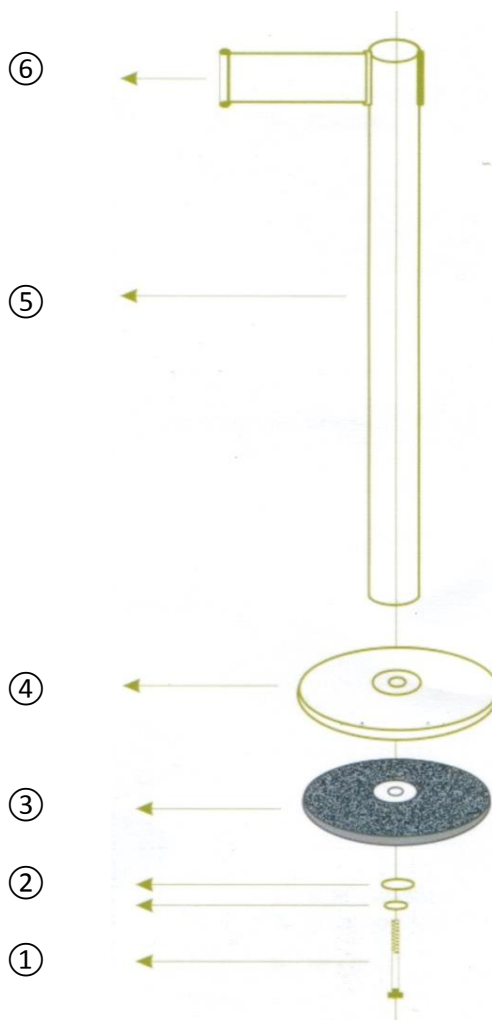

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de