
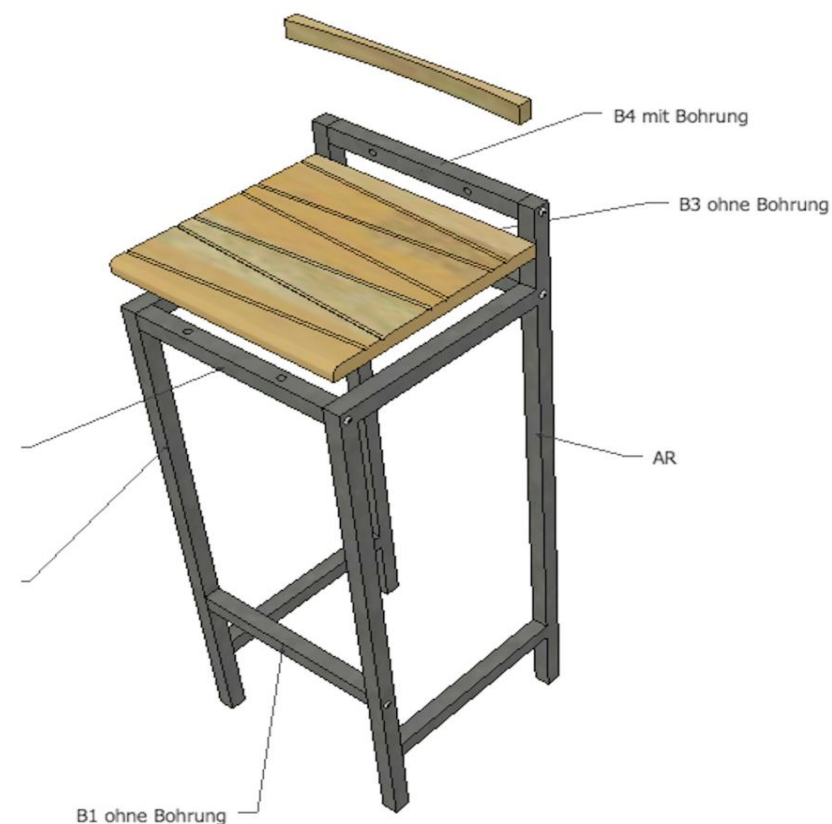


Montageanleitung für den Barhocker MANDAS

pemora
— möbel für ihr business —

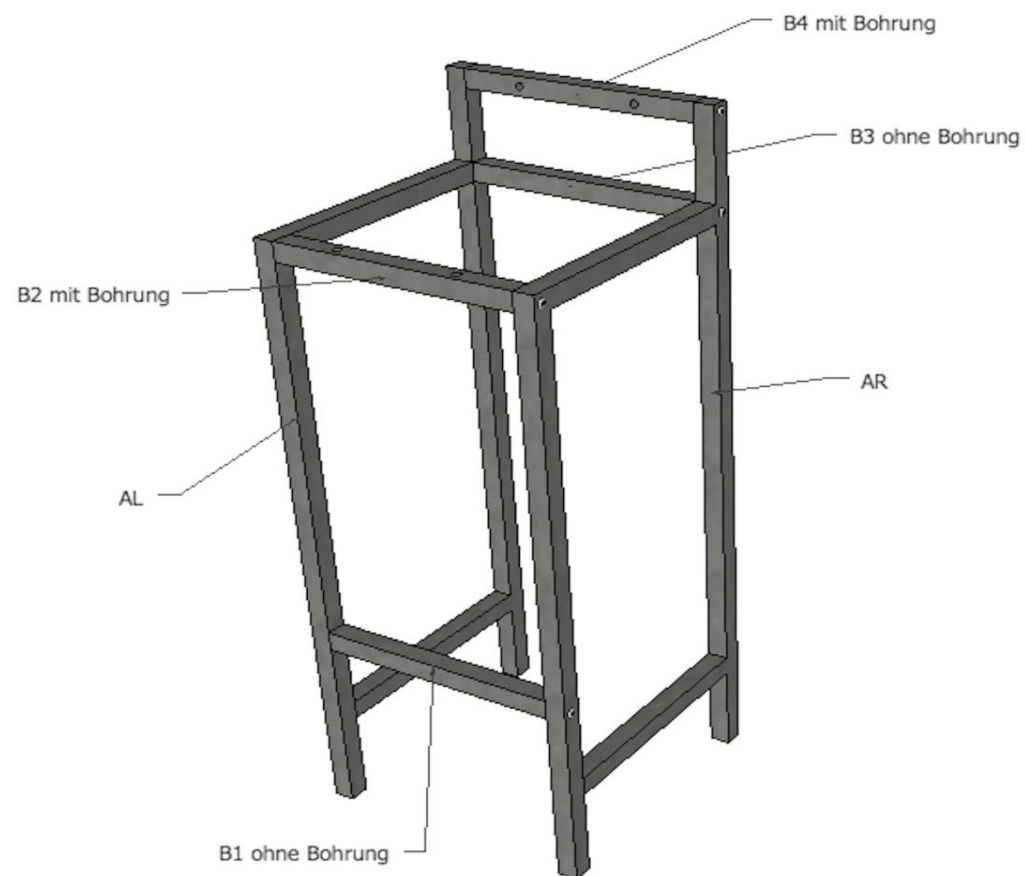

Befestigen Sie die kurzen Streben B1, B2, B3 und B4 zwischen den Armteilen AL und AR. Benutzen Sie hierzu die Linsenkopfschrauben M6x70 mm und die dazu gehörenden Unterlegscheiben. Die Schrauben werden von aussen eingeschraubt und sind sichtbar. Beachten Sie, dass B2 und B4 (mit Bohrungen) an den richtigen Stellen platziert werden. Anschliessend schrauben Sie das Holzteil für den Rücken von hinten an die Strebe B4. Zum Schluss den Sitz aufstecken und ggf. von unten mit den kleinen Schrauben festschrauben.

**Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
Unsere Kontaktdaten finden Sie unter www.pemora.de**